

**USER MANUAL
MANUALE D'USO**

CS 6940EN

- WEATHERPROOF SOUND COLUMN LOUDSPEAKER IN COMPLIANCE WITH EN 54-24 STANDARD
- COLONNA SONORA RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI E CONFORME ALLA NORMA EN 54-24





ENGLISH

3	SAFETY AND OPERATING PRECAUTIONS
5	DESCRIPTION
5	CONNECTION
7	INSTALLATION
8	CIRCUIT DIAGRAM
9	NOTES ABOUT CONSTANT VOLTAGE SYSTEMS
10	SPECIFICATIONS

ITALIANO

11	AVVERTENZE PER LA SICUREZZA E PRECAUZIONI D'USO
13	DESCRIZIONE
13	COLLEGAMENTO
15	INSTALLAZIONE
16	SCHEMA ELETTRICO
17	NOTE SUI SISTEMI A TENSIONE COSTANTE
18	DATI TECNICI

**IMPORTANT NOTES**

Before connecting and using this product, please read this instruction manual carefully and keep it on hand for future reference. This manual is to be considered an integral part of this product and must accompany it when it changes ownership as a reference for correct installation and use as well as for the safety precautions.

RCF S.p.A. will not assume any responsibility for the incorrect installation and / or use of this product.

SAFETY AND OPERATING PRECAUTIONS

1. All the precautions, in particular the safety ones, must be read with special attention, as they provide important information.
2. Loudspeaker lines (amplifier outputs) can have a sufficiently high voltage (i.e. 100-70 V) to involve a risk of electrocution: never install or connect this loudspeaker when the line is alive.
3. Make sure all connections have been made correctly and the loudspeaker input voltage is suitable for the amplifier output.
4. Protect loudspeaker lines from damage. Make sure they are positioned in a way that they cannot be stepped on or crushed by objects.
5. Make sure that no objects or liquids can get into this product, as this may cause a short circuit.
6. Never attempt to carry out any operations, modifications or repairs that are not expressly described in this manual.
Contact your authorized service centre or qualified personnel should any of the following occur:
 - The loudspeaker does not function (or works in an anomalous way).
 - The cable has been damaged.
 - Objects or liquids have got into the unit.
 - The loudspeaker has been damaged due to heavy impacts or fire.
7. Should the loudspeaker emit any strange odours or smoke, remove it from the line after having immediately switched the amplifier off.
8. Do not connect this product to any equipment or accessories not foreseen. For suspended installation, only use the dedicated anchoring points and do not try to hang this loudspeaker by using elements that are unsuitable or not specific for this purpose.
Also check the suitability of the support surface to which the product is anchored (wall, ceiling, structure, etc.) and the components used for attachment (wall plugs, screws, brackets not supplied by RCF, etc.), which must guarantee the security of the system / installation over time, also considering, for example, the mechanical vibrations normally generated by transducers.

IMPORTANT NOTES

9. RCF S.p.A. strongly recommends this product is only installed by professional qualified installers (or specialised firms) who can ensure a correct installation and certify it according to the regulations in force. The entire audio system must comply with the current standards and regulations regarding electrical systems.

10. Mechanical and electrical factors need to be considered when installing a professional audio system (in addition to those which are strictly acoustic, such as sound pressure, angles of coverage, frequency response, etc.).

11. Hearing loss

Exposure to high sound levels can cause permanent hearing loss. The acoustic pressure level that leads to hearing loss is different from person to person and depends on the duration of exposure.

To prevent potentially dangerous exposure to high levels of acoustic pressure, anyone who is exposed to these levels should use adequate protection devices.

When a transducer capable of producing high sound levels is being used, it is necessary to wear ear plugs or protective earphones.

See the technical specifications in the instruction manual for the maximum sound pressure the loudspeaker is capable of producing.

12. To ensure a correct sound reproduction, loudspeaker phase is to be respected (loudspeakers are connected respecting the amplifier polarity). This is important when loudspeakers are installed adjacent one another, for instance, in the same room.

Make sure loudspeaker lines are not shorted before turning the amplifier on.

13. To prevent inductive effects from causing hum, noise and a bad system working, loudspeaker lines should not be laid together with other electric cables (mains), microphone or line level signal cables connected to amplifier inputs.

14. The loudspeaker cable shall have wires with a suitable section (twisted, if possible, to reduce inductive effects due to surrounding electro-magnetic fields) and a sufficient electrical insulation. Refer to local regulations since there may be additional requirements about cable characteristics.

15. Install this loudspeaker far from any heat source.

16. Do not use solvents, alcohol, benzene or other volatile substances for cleaning the external parts of this product. Use a dry cloth.

RCF S.P.A. THANKS YOU FOR PURCHASING THIS PRODUCT, WHICH HAS BEEN DESIGNED TO GUARANTEE RELIABILITY AND HIGH PERFORMANCE.

DESCRIPTION



CS 6940EN is a 40 W weatherproof sound column loudspeaker that is in compliance with EN 54-24 standard.

Main features:

- Extruded aluminium housing.
- It can be installed both indoors and outdoors, thanks to its IP 66 protection grade.
- Equipped with transformer for 100 V / 70 V constant voltage lines.
- Internal power setting.
- Ceramic terminal strips to link both input and output cables.
- Internal thermal fuse.
- Swivel bracket for wall mounting.
- Colour: white.

CONNECTION




WARNING: loudspeaker connections should be only made by qualified and experienced personnel having the technical know-how or sufficient specific instructions to ensure that connections are made correctly and to prevent any electrical danger.

To prevent any risk of electric shock, do not connect loudspeakers when the amplifier is switched on. Before turning the system on, check all connections and make sure there are no accidental short circuits.

The entire sound system shall be designed and installed in compliance with the current local laws and regulations regarding electrical systems.



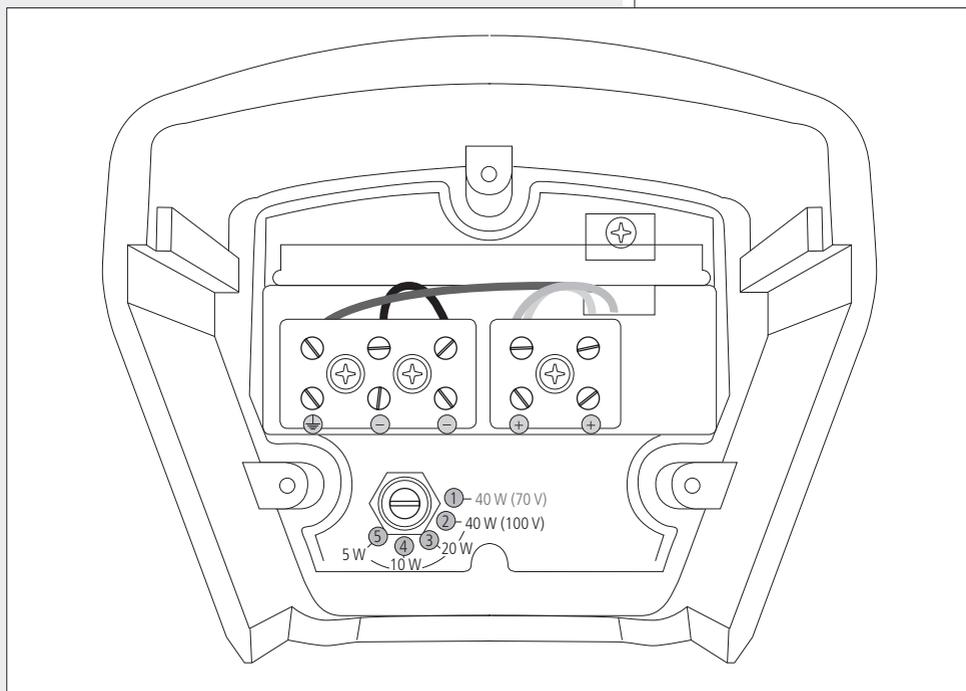

Connections with the audio line are made by using the internal ceramic screw terminal strip (it is necessary to remove the bottom cover by loosening its three screws). The + / - terminals allow to connect both input and output cables (to link other loudspeakers in parallel).

1. Set the power by rotating the switch with a screwdriver.

SWITCH POSITION	POWER (100 V)	POWER (70 V)
1	Do not use!	40 W
2	40 W	20 W
3	20 W	10 W
4	10 W	5 W
5	5 W	2,5 W

2. Insert cables through the two rear hexagonal cable glands.
3. Connect the positive wire of the 100 / 70 V line to the loudspeaker + input.
4. Connect the negative wire of the 100 / 70 V line to the loudspeaker - input.
5. If necessary, connect in the same way the output cable to link other loudspeakers in parallel.
6. Connect the earth wire (to the input with the green wire).



NOTA: Make sure that the loudspeaker is installed in a stable and secure way in order to avoid any conditions that may be dangerous for persons or structures.


Ensure the support surface (the wall) has the necessary mechanical characteristics to support the loudspeaker weight.

Before installing the loudspeaker, carefully check all components to be used and make sure there is no damage, deformation, corrosion and/or missing or damaged parts that could reduce the safety of the installation.

This loudspeaker can be installed both indoors and outdoors.


Sound column positioning needs a preliminary study in order to get the optimal performance.

In any case, a good result can be indicatively achieved if the distance from the sound column bottom and the floor should be at least 1.5 metres from the floor for a seated audience (or 1.7 m for a standing audience). Tilt sound columns downwards if necessary.

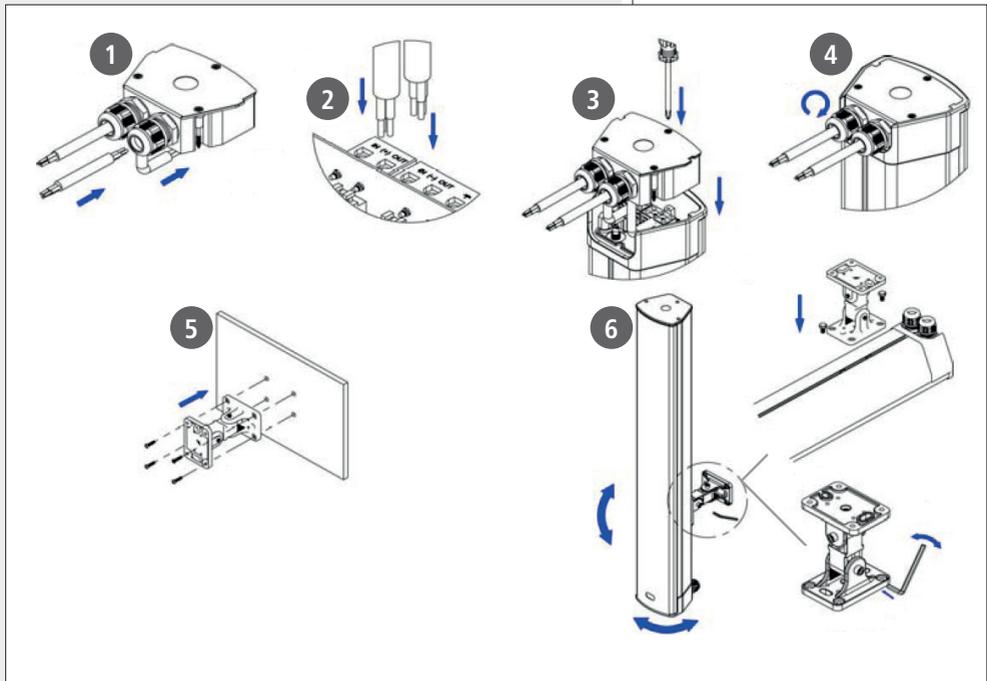


1. Insert cables through the two rear hexagonal cable glands.
2. Connect the loudspeaker as described in the previous 'Connection' manual section.
3. Refit the bottom cover by tightening its three screws.
4. Tighten the two hexagonal cable glands to fix cables.
5. Fix the swivel bracket to the wall with four screws / wall plugs.
6. Mount the loudspeaker to the swivel bracket, aim it to the listening area and then fix its position by tightening the swivel bracket bolts.

CIRCUIT DIAGRAM

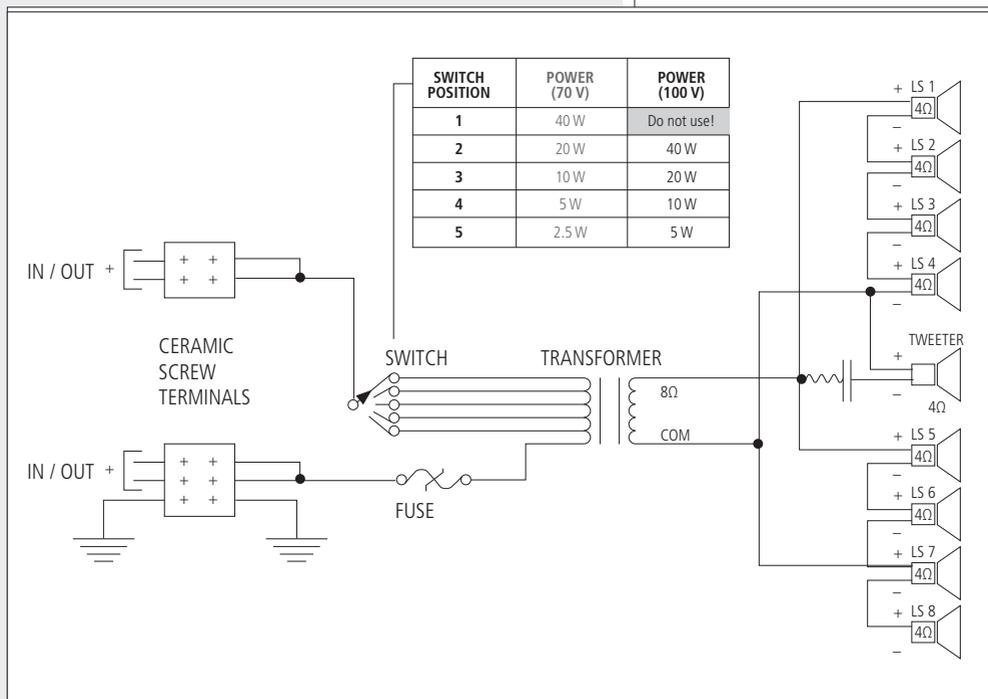




- The loudspeaker input voltage (V_d) shall correspond to the amplifier output voltage (V_a).
- The sum of nominal power values ($P_d \times n$) of all loudspeakers connected to the line shall not exceed the amplifier power (P_a).
- Make sure all loudspeakers are connected in phase to ensure a correct sound reproduction.

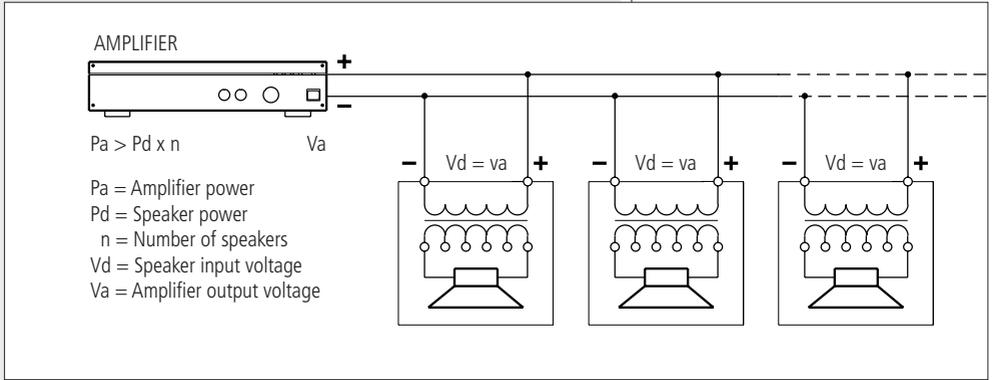

- Always use cables having wires with an adequate cross-section, considering the cable length and the total loudspeaker power.
- Loudspeaker lines must be kept separated from mains cable, microphone cables or others, in order to avoid inductive phenomena may cause hum or noises.
- Use loudspeaker cables having twisted wires to reduce hum caused by inductive effects due to coupling with electromagnetic fields.



INPUT VOLTAGE:	100 V – 70 V
POWER (SELECTABLE):	40 W – 20 W – 10 W – 5 W (100 V) 40 W – 20 W – 10 W – 5 W – 2.5 W (70 V)
INPUT IMPEDANCE:	125 Ω (40 W – 70 V) 250 Ω (40 W – 100 V / 20 W – 70 V) 500 Ω (20 W – 100 V / 10 W – 70 V) 1 kΩ (10 W – 100 V / 5 W – 70 V) 2 kΩ (5 W – 100 V / 2.5 W – 70 V)
FREQUENCY RESPONSE (–10 dB):	140 Hz ÷ 20 kHz
SENSITIVITY:	93 dB (1 W, 1 m), 81 dB (1 W, 4m)
MAX. SOUND PRESSURE LEVEL:	109 dB (40 W, 1 m), 97 dB (40 W, 4 m)
HORIZONTAL COVERAGE ANGLE (–6 dB):	360° (500 Hz), 194° (1 kHz), 140° (2 kHz), 102° (4 kHz)
VERTICAL COVERAGE ANGLE (–6 dB):	64° (500 Hz), 30° (1 kHz), 50° (2 kHz), 48° (4 kHz)
HOUSING MATERIAL:	extruded aluminium
GRILLE:	aluminium
COLOUR:	white (RAL 9003)
CONNECTION:	ceramic screw terminals
IP PROTECTION GRADE:	IP 66
NET WEIGHT:	7.3 kg (16.1 lbs)
OPERATING TEMPERATURE:	–30 ÷ +60 °C (–22 ÷ +140 °F)
DIMENSIONS	

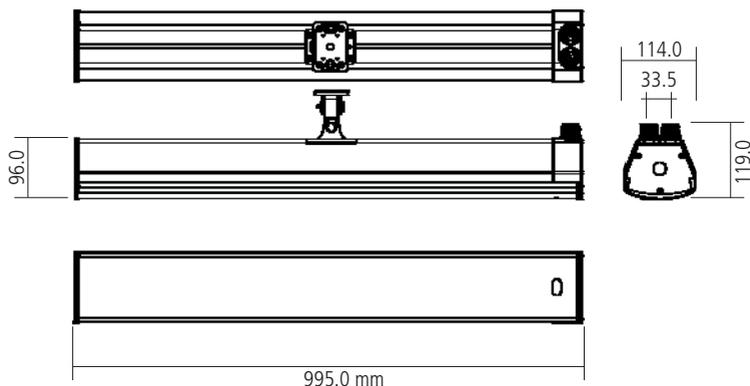



IMPORTANTE

Prima di collegare ed utilizzare questo prodotto, leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale, il quale è da conservare per riferimenti futuri. Il presente manuale costituisce parte integrante del prodotto e deve accompagnare quest'ultimo anche nei passaggi di proprietà, per permettere al nuovo proprietario di conoscere le modalità d'installazione e d'utilizzo e le avvertenze per la sicurezza.

L'installazione e l'utilizzo errati del prodotto esimono la RCF S.p.A. da ogni responsabilità.

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA E PRECAUZIONI D'USO

1. Tutte le avvertenze, in particolare quelle relative alla sicurezza, devono essere lette con particolare attenzione, in quanto contengono importanti informazioni.
2. La linea diffusori (uscita dell'amplificatore) può avere una tensione sufficientemente alta (es. 100 V) da costituire un rischio di folgorazione per le persone: non procedere mai all'installazione od alla connessione del diffusore quando la linea è in tensione.
3. Assicurarsi che tutte le connessioni siano corrette e che la tensione d'ingresso del diffusore sia compatibile con le caratteristiche d'uscita dell'amplificatore.
4. Accertarsi che la linea diffusori non possa essere calpestata o schiacciata da oggetti, al fine di salvaguardarne la perfetta integrità.
5. Impedire che oggetti o liquidi entrino all'interno del prodotto, perché potrebbero causare un corto circuito.
6. Non eseguire sul prodotto interventi / modifiche / riparazioni se non quelle espressamente descritte sul manuale istruzioni.
Contattare centri di assistenza autorizzati o personale altamente qualificato quando:
 - il diffusore non funziona (o funziona in modo anomalo);
 - il cavo è danneggiato;
 - oggetti o liquidi sono entrati nel diffusore;
 - il diffusore non è più integro (a causa di urti / incendio).
7. Nel caso che dal diffusore provengano odori anomali o fumo, spegnere immediatamente l'amplificatore relativo alla linea e poi scollegare il diffusore.
8. Non collegare a questo diffusore apparecchi ed accessori non previsti. Quando è prevista l'installazione sospesa, utilizzare solamente gli appositi punti di ancoraggio e non cercare di appendere il diffusore con elementi non idonei o previsti allo scopo.
Verificare inoltre l'idoneità del supporto (parete, soffitto, struttura ecc.) e dei componenti utilizzati per il fissaggio (tasselli, viti, staffe non fornite da RCF, ecc.) che devono garantire la sicurezza dell'impianto / installazione nel tempo, anche considerando, ad esempio, vibrazioni meccaniche normalmente generate da un trasduttore.

IMPORTANTE



9. La RCF S.p.A. raccomanda vivamente che l'installazione di questo prodotto sia eseguita solamente da installatori professionali qualificati (oppure da ditte specializzate) in grado di farla correttamente e certificarla in accordo con le normative vigenti.

Tutto il sistema audio dovrà essere in conformità con le norme e le leggi vigenti in materia di impianti elettrici.

10. I fattori meccanici ed elettrici da considerare quando si installa un sistema audio professionale (oltre a quelli prettamente acustici, come la pressione sonora, gli angoli di copertura, la risposta in frequenza, ecc.).

11. Perdita dell'udito

L'esposizione ad elevati livelli sonori può provocare la perdita permanente dell'udito. Il livello di pressione acustica pericolosa per l'udito varia sensibilmente da persona a persona e dipende dalla durata dell'esposizione. Per evitare un'esposizione potenzialmente pericolosa ad elevati livelli di pressione acustica, è necessario che chiunque sia sottoposto a tali livelli utilizzi delle adeguate protezioni; quando si fa funzionare un trasduttore in grado di produrre elevati livelli sonori è necessario indossare dei tappi per orecchie o delle cuffie protettive.

Consultare i dati tecnici contenuti nel manuale istruzioni per conoscere la massima pressione sonora che il diffusore acustico è in grado di produrre.

12. I diffusori devono essere collegati in fase (corrispondenza delle polarità +/- tra amplificatori e diffusori) in modo da garantire una corretta riproduzione audio, soprattutto quando i diffusori sono collocati in posizione fra loro adiacente o nello stesso ambiente.

Assicurarsi che la linea dei diffusori acustici non sia in cortocircuito prima di accendere l'amplificatore.

13. Per evitare che fenomeni induttivi diano luogo a ronzii, disturbi e compromettano il buon funzionamento dell'impianto, le linee diffusori non devono essere canalizzate insieme ai conduttori dell'energia elettrica, ai cavi microfonici, alle linee di segnale a basso livello che fanno capo ad amplificatori.

14. Il cavo per il collegamento del diffusore dovrà avere conduttori di sezione adeguata (possibilmente intrecciati, per minimizzare gli effetti induttivi dovuti all'accoppiamento con campi elettro-magnetici circostanti) ed un isolamento idoneo.

15. Collocare il diffusore lontano da fonti di calore.

16. Non usare solventi, alcool, benzina o altre sostanze volatili per la pulizia delle parti esterne; usare un panno asciutto.

RCF S.P.A. VI RINGRAZIA PER L'ACQUISTO DI QUESTO PRODOTTO, REALIZZATO IN MODO DA GARANTIRNE L'AFFIDABILITÀ E PRESTAZIONI ELEVATE.

DESCRIZIONE



CS 6940EN è una colonna sonora con potenza 40 W, resistente agli agenti atmosferici e conforme alla norma EN 54-24.

Presenta le seguenti caratteristiche:

- corpo in alluminio estruso;
- installabile sia in ambienti chiusi sia all'aperto (grazie alla protezione IP 66);
- trasformatore per il collegamento a linee con tensione costante 100 V (/ 70 V);
- impostazione interna della potenza;
- morsetteria in materiale ceramico per il collegamento del cavo d'ingresso e d'uscita;
- fusibile termico interno;
- supporto orientabile per l'installazione a parete;
- colore: bianco.

COLLEGAMENTO




ATTENZIONE: per il collegamento del diffusore si raccomanda di rivolgersi a personale qualificato ed addestrato avente conoscenze tecniche o esperienza o istruzioni specifiche sufficienti per permettergli di realizzare correttamente le connessioni e prevenire i pericoli dell'elettricità.

Per evitare il rischio di shock elettrici, non collegare diffusori acustici con l'amplificatore acceso.

Prima di far funzionare il diffusore, è buona norma ricontrollare tutte le connessioni, verificando in particolar modo che non vi siano dei cortocircuiti accidentali.

Tutto l'impianto di sonorizzazione dovrà essere realizzato in conformità con le norme e le leggi vigenti in materia di impianti elettrici.



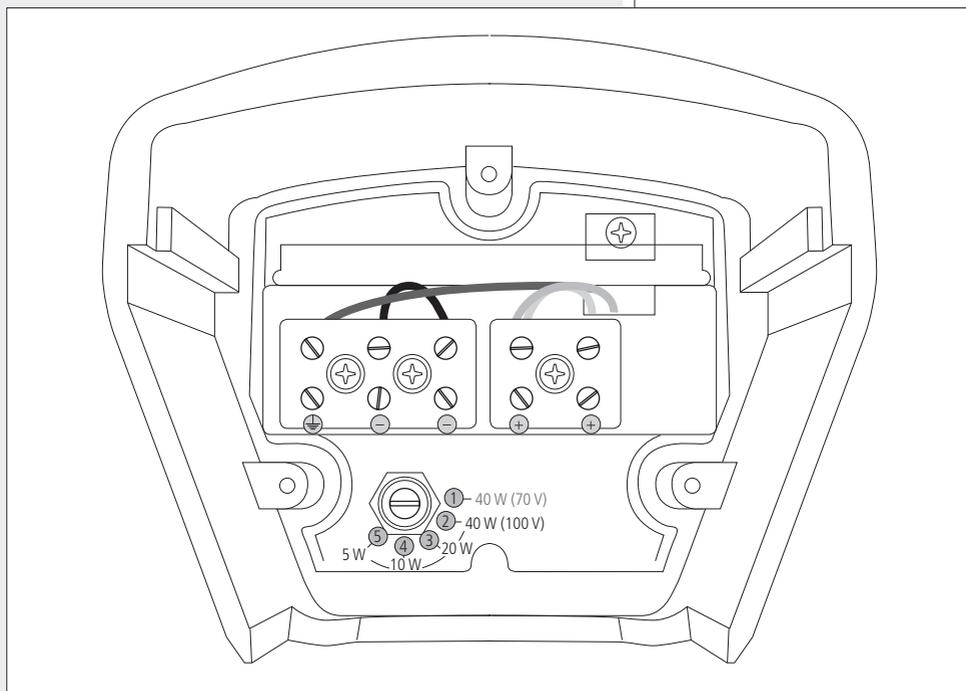

I collegamenti con la linea audio si realizzano tramite i morsetti ceramici presenti all'interno (occorre rimuovere il fondo svitando le sue tre viti). I morsetti + e - permettono il collegamento sia del cavo d'ingresso sia di quello d'uscita per la connessione in parallelo di altri diffusori acustici.

1. Impostare la potenza ruotando il selettore con un cacciavite.

POSIZIONE SELETTORE	POTENZA (100 V)	POTENZA (70 V)
1	non usare!	40 W
2	40 W	20 W
3	20 W	10 W
4	10 W	5 W
5	5 W	2,5 W

- Inserire i cavi attraverso i due pressacavi esagonali posteriori.
- Collegare il conduttore positivo della linea 100 / 70 V all'ingresso + del diffusore acustico.
- Collegare il conduttore negativo della linea 100 / 70 V all'ingresso - del diffusore acustico.
- Se necessario, collegare allo stesso modo la linea audio d'uscita destinata al collegamento in parallelo di altri diffusori.
- Collegare il conduttore di terra (al morsetto con filo verde).




NOTA: Installare il diffusore in modo stabile e sicuro, così da evitare qualsiasi condizione di pericolo per l'incolumità di persone o strutture. Controllare che la struttura di supporto (la parete) abbia le necessarie caratteristiche meccaniche, tali da consentirgli di sopportare il peso del diffusore senza il pericolo di cadute.

Prima di installare il diffusore acustico, controllare tutti i componenti utilizzati per il fissaggio, i quali non devono presentare danni, deformazioni, corrosioni e/o parti mancanti o danneggiate che possono ridurre la sicurezza dell'installazione.

Il diffusore acustico può essere installato sia in ambienti chiusi sia all'aperto.


Il posizionamento delle colonne sonore necessita di uno studio preliminare se si desidera ottenere le migliori prestazioni.

Ad ogni modo, un buon risultato si ottiene indicativamente posizionando il fondo di ciascuna colonna sonora ad almeno 1,5 metri da pavimento considerando un pubblico seduto (oppure 1,7 m per un pubblico in piedi). Se necessario, inclinare le colonne sonore verso il basso.

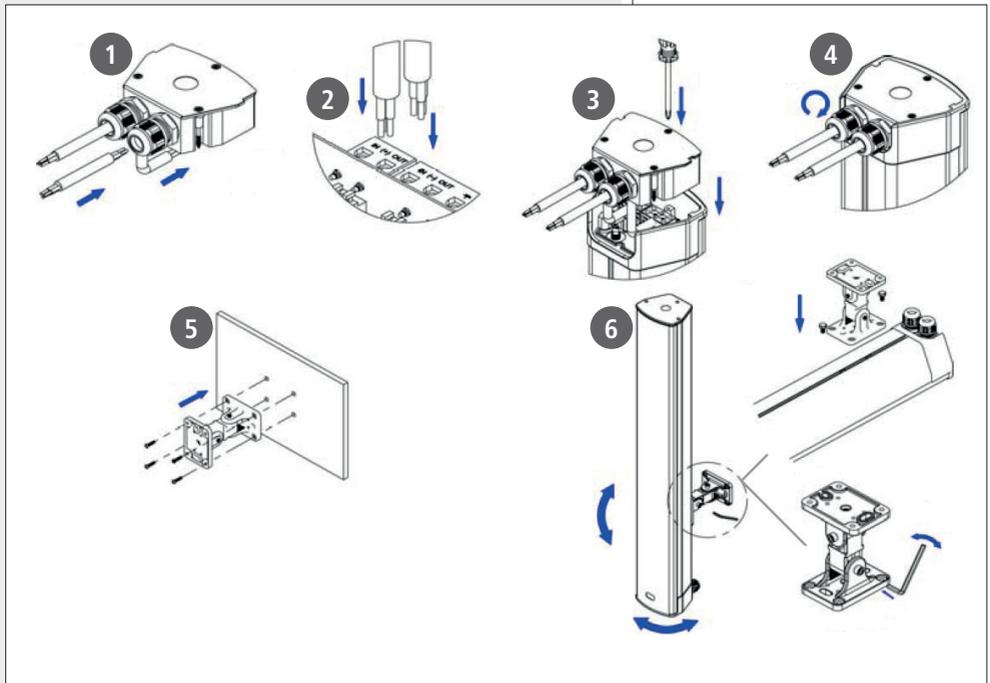


1. Inserire i cavi attraverso i due pressacavi esagonali posteriori.
2. Collegare il diffusore acustico come descritto nella sezione precedente "Collegamento" del manuale.
3. Rimontare il fondo della colonna sonora avvitando le sue tre viti.
4. Stringere i due pressacavi esagonali posteriori per fissare i cavi.
5. Fissare il supporto orientabile alla parete tramite quattro viti / tasselli.
6. Installare la colonna sonora al supporto orientabile, orientarla verso l'area d'ascolto e poi fissarne la posizione stringendo i bulloni del supporto orientabile.

SCHEMA ELETTRICO

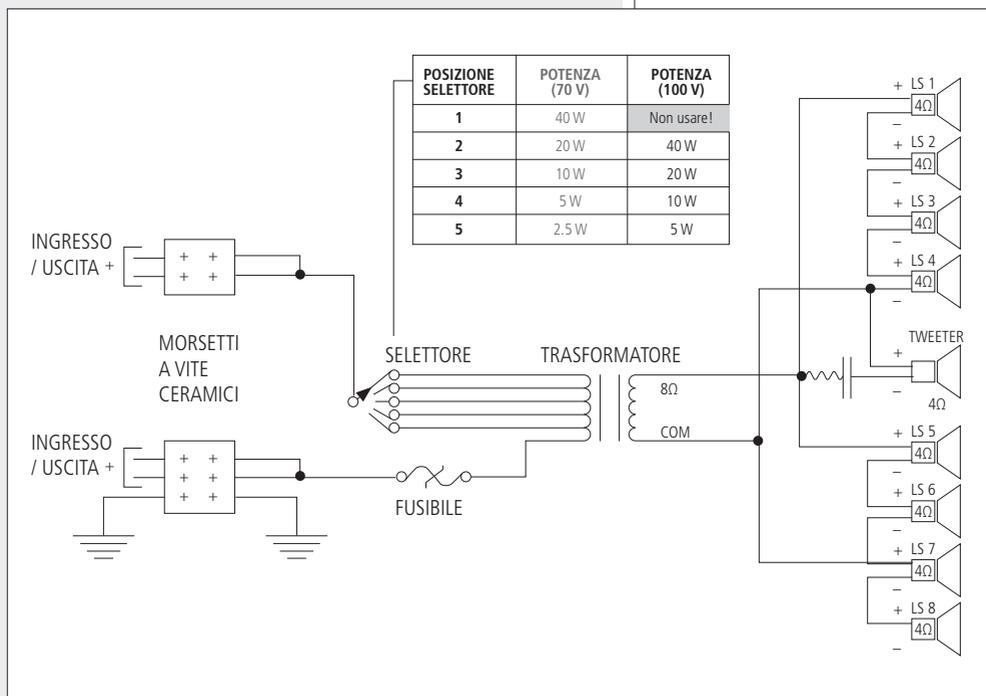




- La tensione d'ingresso del diffusore (V_d) deve corrispondere con la tensione d'uscita dell'amplificatore (V_a).
- La somma delle potenze nominali di tutti i diffusori ($P_d \times n$) collegati alla linea non deve superare quella dell'amplificatore (P_a).
- Per garantire una corretta riproduzione audio, effettuare il collegamento di tutti i diffusori "in fase".

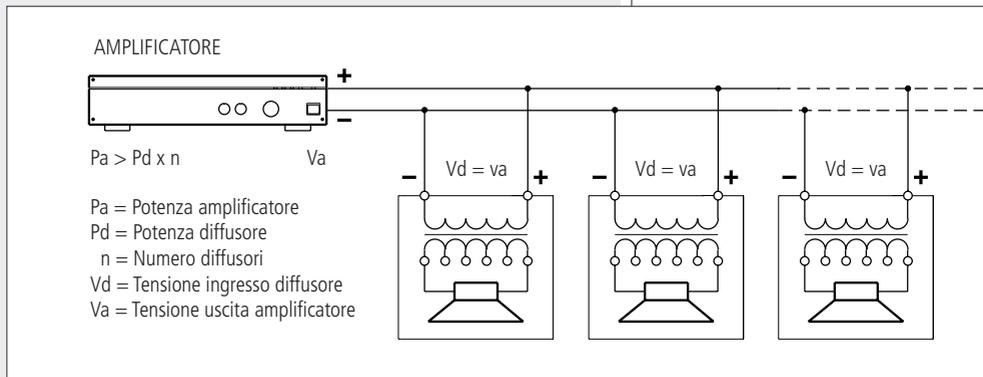

- Utilizzare dei cavi con conduttori aventi una sezione adeguata, considerando la loro lunghezza e la potenza complessiva dei diffusori acustici.
- Per evitare che fenomeni induttivi diano luogo a ronzii, disturbi e compromettano il funzionamento del sistema, i cavi per i diffusori non devono essere canalizzati assieme ai conduttori dell'energia elettrica, ai cavi microfonici od altre linee.
- Per minimizzare gli effetti induttivi (ronzii) dovuti all'accoppiamento con campi elettromagnetici circostanti, utilizzare cavi con conduttori intrecciati.



TENSIONE D'INGRESSO:	100 V – 70 V
POTENZA (SELEZIONABILE):	40 W – 20 W – 10 W – 5 W (100 V) 40 W – 20 W – 10 W – 5 W – 2,5 W (70 V)
IMPEDEENZA D'INGRESSO:	125 Ω (40 W – 70 V) 250 Ω (40 W – 100 V / 20 W – 70 V) 500 Ω (20 W – 100 V / 10 W – 70 V) 1 kΩ (10 W – 100 V / 5 W – 70 V) 2 kΩ (5 W – 100 V / 2,5 W – 70 V)
RISPOSTA IN FREQUENZA (–10 dB):	140 Hz ÷ 20 kHz
SENSIBILITÀ:	93 dB (1 W, 1 m), 81 dB (1 W, 4m)
MAX. PRESSIONE SONORA:	109 dB (40 W, 1 m), 97 dB (40 W, 4 m)
ANGOLO COPERTURA ORIZZONTALE (–6 dB):	360° (500 Hz), 194° (1 kHz), 140° (2 kHz), 102° (4 kHz)
ANGOLO COPERTURA VERTICALE (–6 dB):	64° (500 Hz), 30° (1 kHz), 50° (2 kHz), 48° (4 kHz)
MATERIALE CORPO:	alluminio estruso
GRIGLIA:	alluminio
COLORE:	bianco (RAL 9003)
COLLEGAMENTO:	morsettiere ceramiche
GRADO DI PROTEZIONE IP:	IP 66
PESO NETTO:	7,3 kg
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO:	–30 ÷ +60 °C
DIMENSIONI	

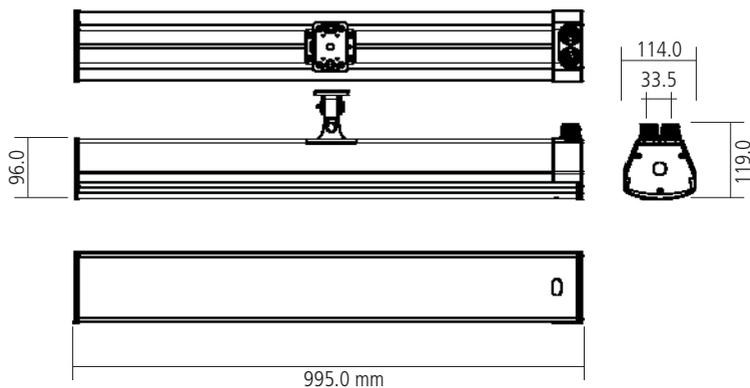



1488

RCF S.p.A. - Via Raffaello Sanzio 13, 42124 Reggio Emilia, ITALY

16

1488-CPR-0490/W

EN 54-24:2008

Loudspeaker for voice alarm systems
for fire detection and fire alarm systems for buildings

CS 6520EN / CS 6940EN

Type B

DoP: 003_17

Other technical data: see operational manual.



Salvo eventuali errori ed omissioni.

RCF S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

Except possible errors and omissions.

RCF S.p.A. reserves the right to make modifications without prior notice.

www.rcf.it

RCF S.p.A. Italy
Via Raffaello Sanzio, 13
42124 Reggio Emilia - Italy
Tel +39 0522 274 411
Fax +39 0522 232 428
e-mail: info@rcf.it